

بخش پشتیبانی

داتک تلکام

# راهنمای استفاده از اسپلینتر



گروه شرکت‌های داتک  
DATAK GROUP OF COMPANIES

DATAK TELECOM™

## راهنمای استفاده از اسپلیتر


اسپلیتر ابزاری برای جداد کردن و Voice و Data از یکدیگر است. از لحاظ فیزیکی قطعه کوچکی است که با یک ورودی (Line) برای خط تلفن و دو خروجی، یکی برای Phone، و یکی برای DSL Modem میباشد.

همان طور که می دانید ارتباط ADSL از طریق سیم تلفن برقرار می باشد بدون اینکه اختلالی در ارتباطهای تلفنی به وجود آید. برای اینکه اختلالی روی ارتباط اینترنت و تلفن پیش نیاید دستگاههای جانبی مانند تلفن، فکس و... نباید بر روی خط ADSL برقرار باشد. بنابراین بر روی هر دستگاهی که قرار است بطور مستقیم روی این خط قرار گیرد یک اسپلیتر نیاز است.



اسپلیتر می‌توانند از اختلالات جانبی مانند نویز روی خط تلفن و اینترنت جلوگیری نمایند. در نظر داشته باشید اگر با وجود اسپلیتر مشکلات عنوان شده برطرف نشد احتمال خراب بودن یا عدم نصب صحیح اسپلیتر وجود دارد. همچنین ممکن است به واسطه مکالمه تلفنی ارتباط اینترنتی قطع و یا عکس آن رخ دهد. یعنی شما هنگامی که با تلفن صحبت می‌کنید ارتباط اینترنت وصل باشد در این حالت نیز امکان خرابی یا عدم نصب درست اسپلیتر وجود دارد.

اسپلیتر ۳ پورت به نام‌های Modem، Line و Phone دارد. پورت Line به خط تلفن، پورت Modem در صورت نیاز به ADSL Modem CPE و پورت Phone به گوشی تلفن یا ورودی سانترال وصل می‌شود. در شکل زیر نحوه اتصالات اسپلیتر نشان داده شده است.

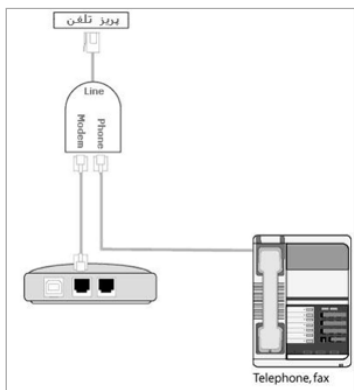

چنانچه در محل روی خط رانژه خود بر روی پریزهای دیگر از تلفن یا دستگاههای مشابه استفاده می‌کنید، می‌توانید به جای اسپلیتر از میکروفیلتر هم استفاده نمایید.



## تماس با ما

پرسش دارید؟ با بخش پشتیبانی با شماره ۸۱۶۸۶۸۶۸ تماس حاصل فرمایید.



گروه شرکت های داتک  
DATAK GROUP OF COMPANIES

DATAK TELECOM™